

# Переговорний пристрій "СММ17"

## Інструкція з експлуатації.

### Призначення виробу:

Симплексний переговорний пристрій «СММ17» (далі - «пристрій») призначений для гучномовного зв'язку оператора «Касира» і відвідувача «Клієнта» в місцях, де з міркувань безпеки або з інших причин неможливе пряме спілкування Клієнт - Касир. Прикладами таких місць є банківські та квиткові каси, контрольно-перепускні пункти, пункти обміну валюти, АЗС і т.п.

### Особливості виробу:

- Симплексний гучномовний зв'язок;
- Вандалозащищенна клієнтська панель;
- Регулювання гучності динаміку оператора;
- Регулювання гучності динаміку клієнта;

Кнопка включення мікрофону оператора (Мікрофон);  
Кнопка "вкл. / відкл." живлення (Живлення).

### Технічні характеристики:

Напруга живлення 12 В

Струм 160 мА.

Вихідна потужність:

Блок оператора 1 Вт

Блок клієнта 0,5 Вт

Габаритні розміри: Блок оператора 130x110x30

Блок клієнта 100x50x25


### Підключення:

Блок оператора підключається до блоку клієнта 4-жильним кабелем. Панель клієнта підключається до блоку оператора роз'ємом RJ-11 згідно з кольоровою послідовністю жил кабелю.

Адаптер 12В підключається в спеціальне гніздо на задній стінці блоку оператора.

### Органи управління:

На блоці оператора знаходяться дві кнопки управління (див. Малюнок 1). Основний режим пристрою – канал зв'язку влючений від клієнта до оператора. При натисканні кнопки (Мікрофон) влючається мікрофон оператора, пращое зв'язок від оператора до клієнта.

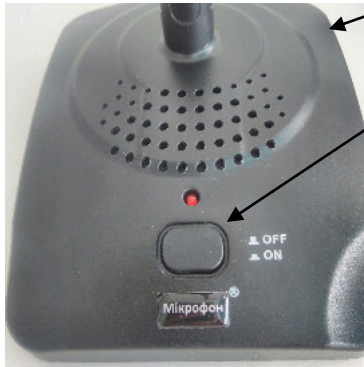


Кнопка вкл./відкл. живлення пристрою (Живлення)

Кнопка включення мікрофону оператора (Мікрофон)


Малюнок 1.

### Налаштування пристрою:

Налаштування пристрою остаточно виконується після встановлення блоку клієнта і блоку оператора. Налаштування полягає у регулюванні необхідної гучності звуку на блоці клієнта і оператора при відсутності самозбудження (свисту). Регулювання гучності виконується резисторами на нижній частині блоку касира (див. Малюнок 2).

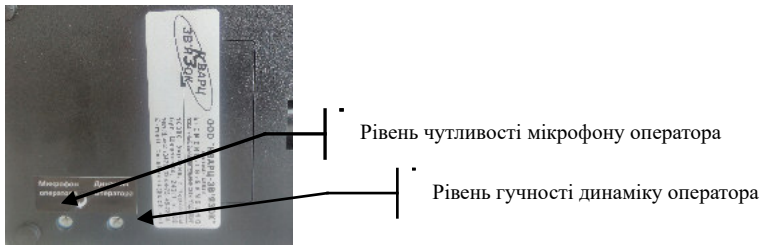

Малюнок 2.

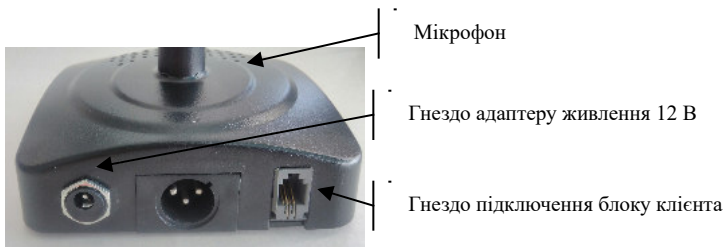

Малюнок 3.

### Гарантія виробника.

Виробник гарантує нормальну роботу пристрою протягом 2 роки з моменту продажу на умовах вірного підключення.

При відмові пристрою в період гарантійного терміну з вини виробника покупець має право на безкоштовний ремонт або заміну пристрою.

### Покупець позбавляється гарантії:

- при наявності механічних, термічних, хімічних пошкоджень друкованої плати та / або встановлених на ній компонентів
- при наявності пошкоджень викликаних попаданням будь-якої рідини всередину корпусу пристрою
- при наявності ознак самостійного ремонту, модифікацій схеми, пошкодженні гарантійних наклейок.

У випадках які позначені раніше, а також після закінчення гарантійного терміну, ремонт виконується за рахунок покупця.

**Комплект поставки:**

Блок оператора з мікрофоном 1 шт.

Блок клієнта (панель) 1 шт.

Блок живлення 1 шт.

Інструкція з експлуатації 1 прим.

## Гарантія.

Серійний номер \_\_\_\_\_

Дата продажу \_\_\_\_\_

М.П.

ТОВ “Кварц-зв’язок”

Тел/факс: (0472) 544952, 0673024832, 0506990698

18000 м. Черкаси бул. Шевченка 242/1, к. 908

Е-mail: [telekvarz@uch.net](mailto:telekvarz@uch.net), kvzv97@gmail.com

Сайт: <http://telekvarz.sells.com.ua>

**ТОВ “Кварц-зв’язок”**

# Переговорний пристрій “СММ17”

## Інструкція з експлуатації



м. Черкаси 2017